


波壓(wave pressure)

進行海岸或海洋結構物設計，檢討結構物安定性時，首先必須正確的估算出作用波力。通常對堤防或防波堤等面積較大的壁面都以波壓形式表示，對拋石或小口徑的柱狀體則以波力表示。兩者間的關係為，將作用在結構物表面法線方向的波壓對其作用面積作積分，即可求得其波力。



[回波特性](#) [回分類索引](#) [回海洋工作站](#)

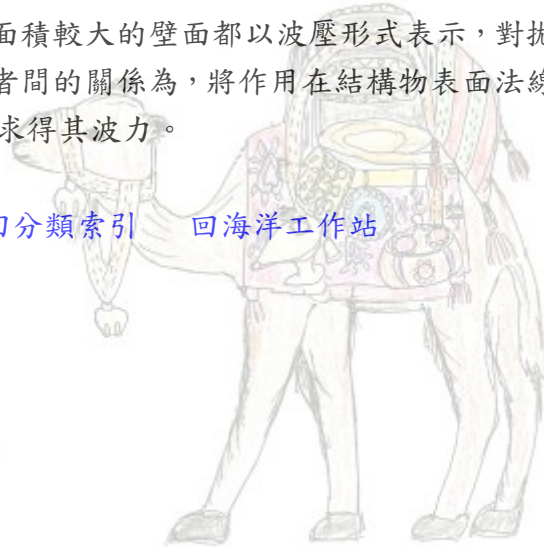

載滿珠寶的駱駝

2011 埃及尼羅河之旅



載滿貨品的驢子



阿拉丁神燈